




NOTICE DE MONTAGE

Ici on vous montre comment déballer votre nouveau jouet
Le Cafe Racer et le mettre en route, enjoy !

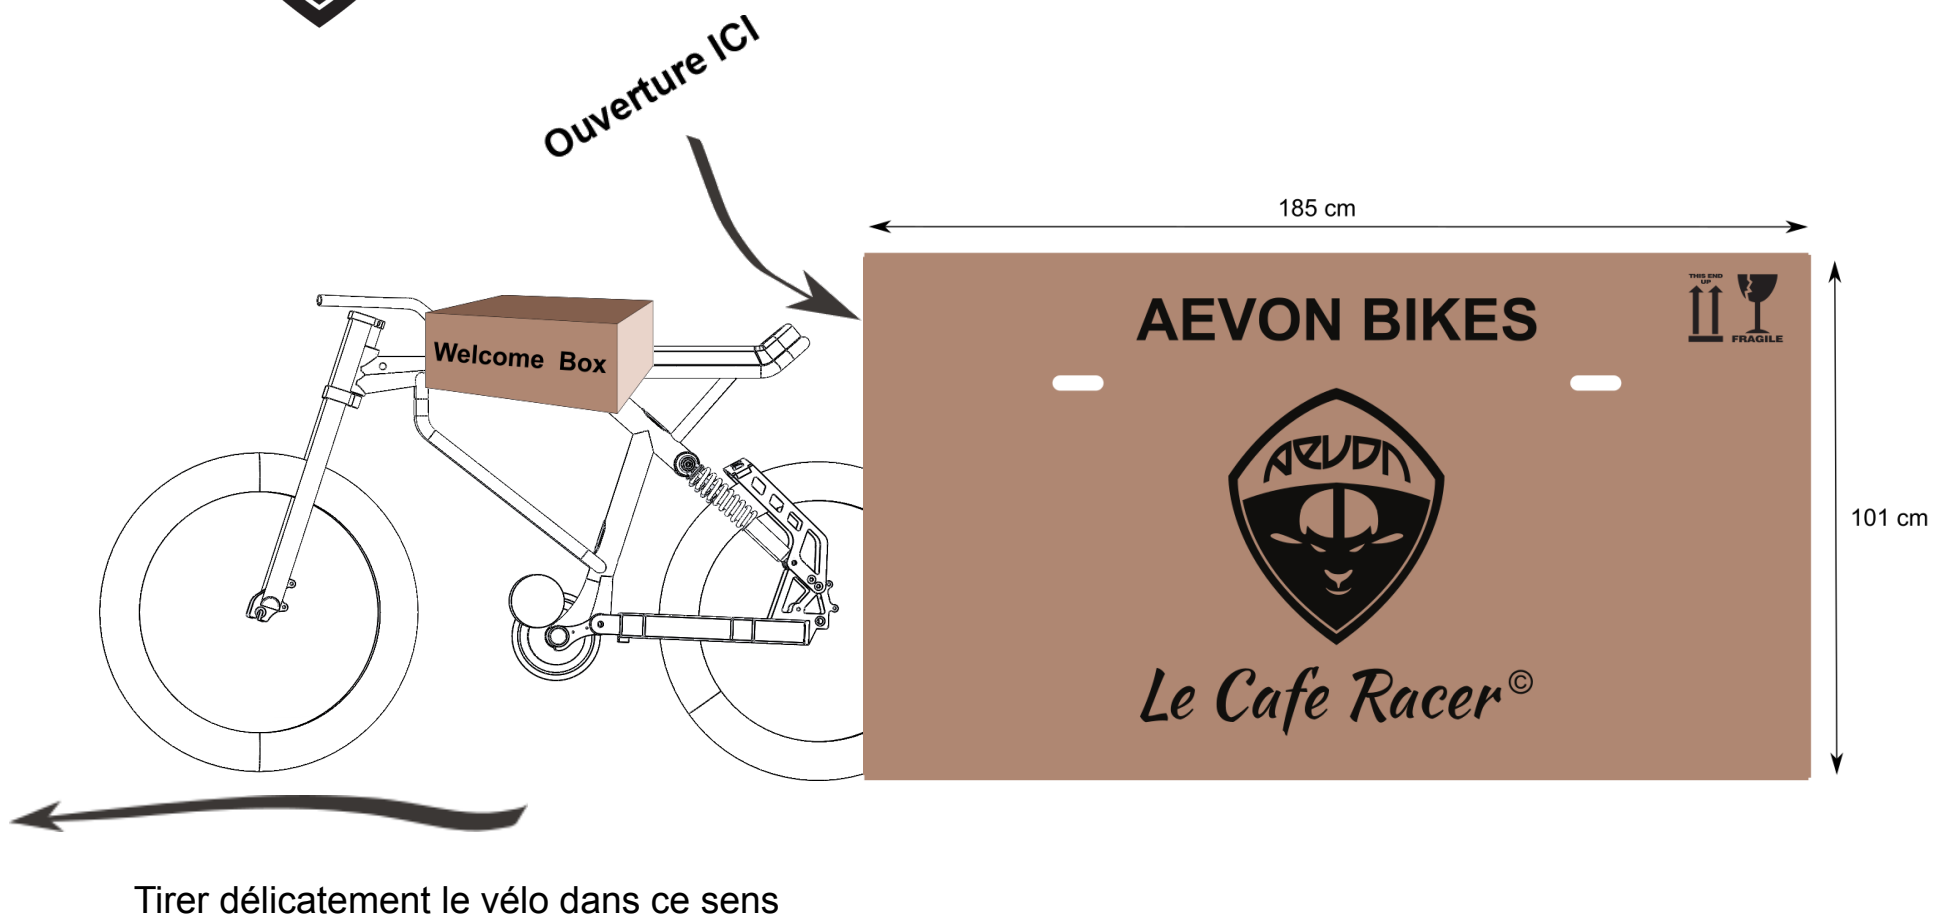

Instructions

Merci d'avoir choisi notre vélo **Le Cafe Racer(c)** . Nous en sommes sûr, vous allez bien vous entendre, vous allez l'aimer et il vous le rendra bien.

Plus bas vous trouverez une notice synthétique, à suivre avec attention pour le bon assemblage de votre nouveau compagnon. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre revendeur, vous pouvez aussi nous contacter directement par mail contact@aevon-bikes.com.

Vous trouverez également une notice d'utilisation plus complète dans la Welcome Box, reprenant les précautions, les conseils et recommandations du bon usage de votre vélo. Vous pouvez la lire, nous l'avons rédigée pour vous :)

Nous sommes conscient que vous êtes impatient de rouler, on va donc faire rapide :

- Rien ne se mange sur le vélo, c'est même particulièrement indigeste.
- Ne surtout pas hésiter à vous faire accompagner d'un adulte pour l'assemblage et n'utiliser que des outils à bouts ronds.




95% de l'emballage est entièrement recyclable, pensez au tri.




L'emballage est aussi parfaitement adapté pour faire des cabanes à chat !

Outils nécessaires

Voici les outils nécessaires pour l'assemblage final. Pour l'entretien, les outils sont indiqués dans la notice d'utilisation.

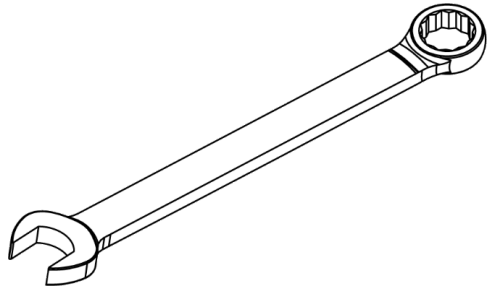

Une clé plate 15mm pour les pédales

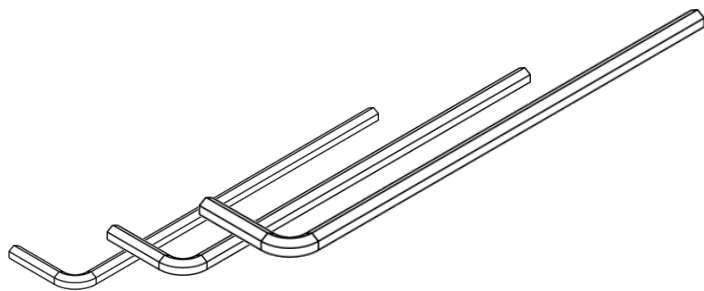

Un ensemble de clés Allen 2 au 6mm présent dans la Welcome Box

L'assemblage final !

Le cintre et la potence

Positionnez le cintre à l'intérieur de la potence (figure 1) et vissez les 4 vis fermement à l'aide de la clé Allen 6. Le cintre ne doit pas bouger lorsque vous vous appuyez dessus avec tout le poids du corps.



Figure 1



Retrouvez notices, vidéos et autres informations
ici

Une question, une remarque, un doute, une envie de partager votre expérience, un oubli...

contact@aevon-bikes.com