



Mode opératoire 6

Batterie Aluminium : Vérifier le fusible de la batterie

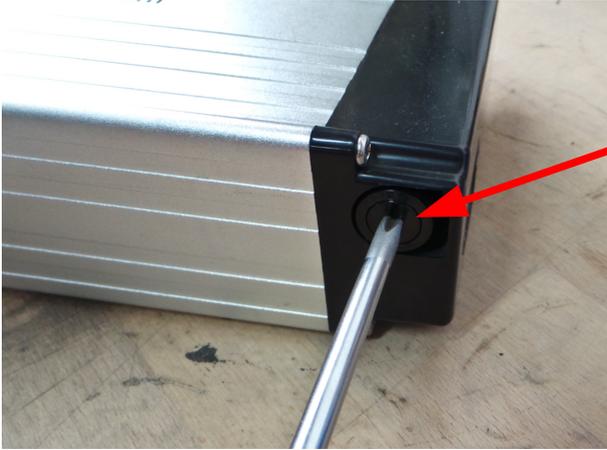

Utilisez un tournevis pour dévisser le porte-fusible au niveau du carter noir.

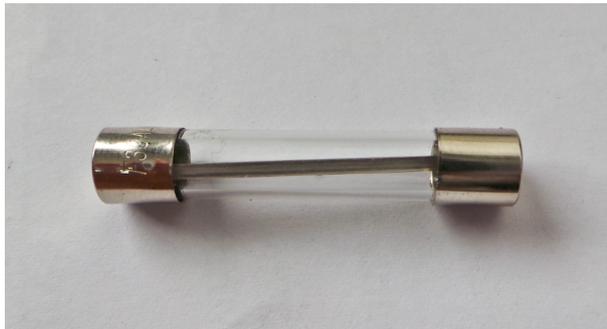

Le fusible sur la photo est en bon état.

Si le fusible est grillé / fondu :
La lamelle en métal est coupée

Si le fusible est grillé, vous pouvez le **remplacer** par un fusible neuf **25A**, diamètre 6mm, longueur 30mm

Lorsque vous remettez le porte-fusible, ne resserrez pas trop fort afin d'éviter d'endommager le porte-fusible !