




Imprimer le gabarit (page 3) sur une feuille blanche à l'échelle 100% et coller le sur un morceau de carton.

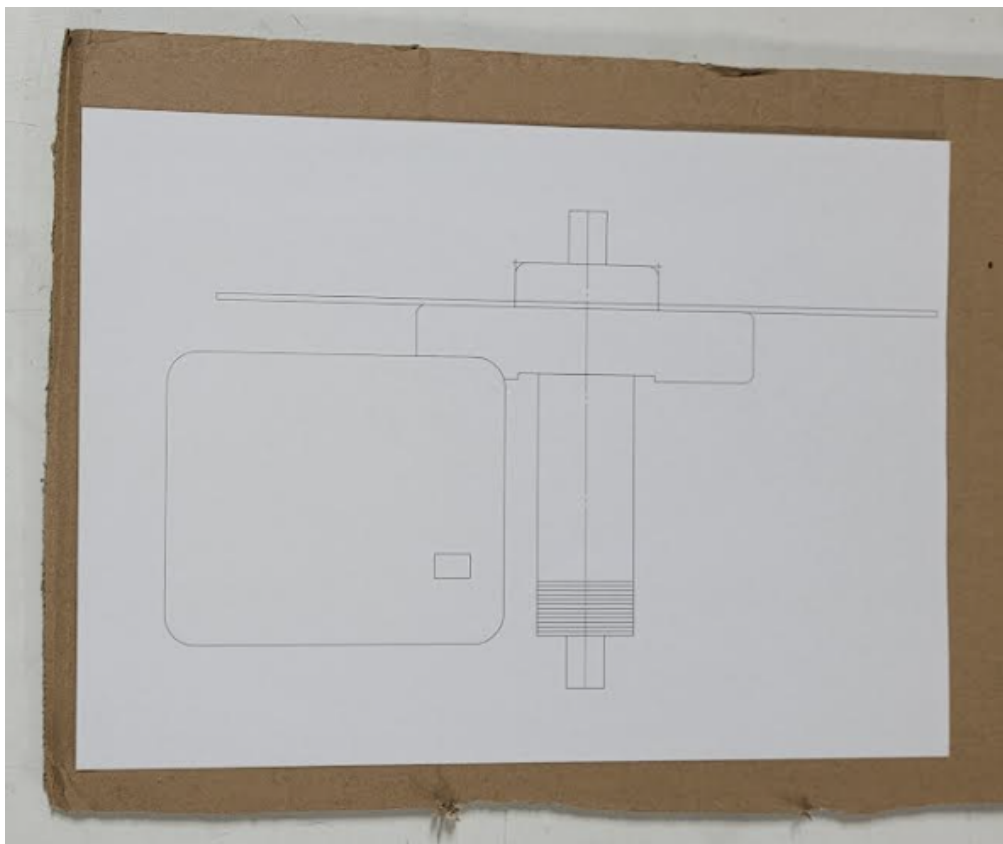

Découper le gabarit au cutter.

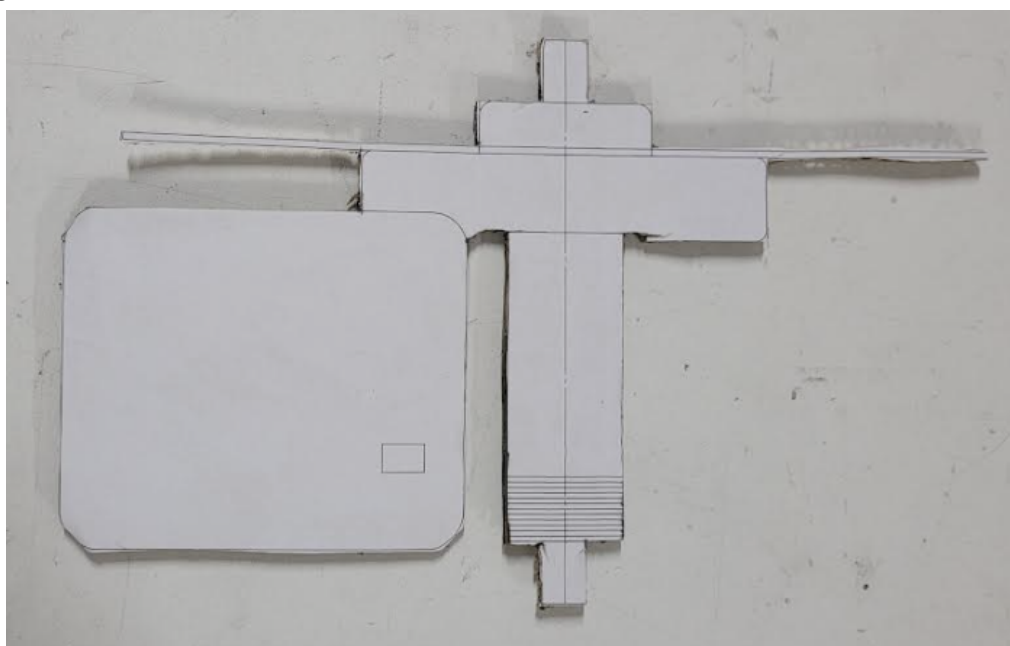


Présenter le gabarit sur le vélo :

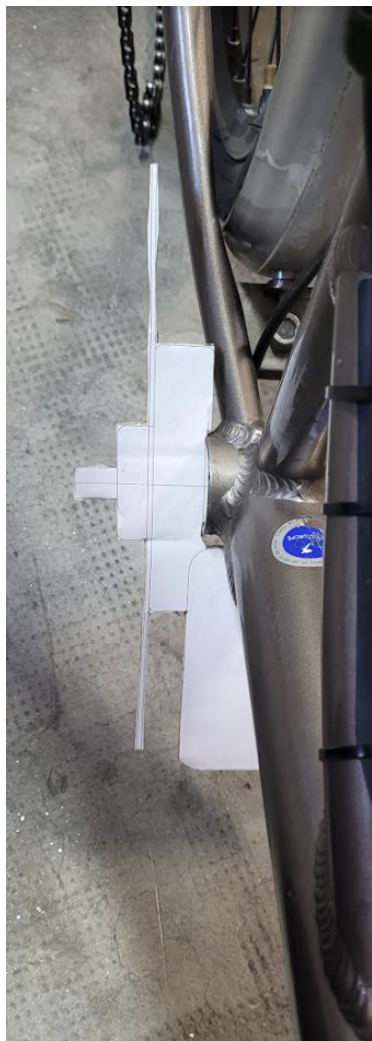


A gauche on peut vérifier l'alignement de la chaîne et la position du moteur contre le cadre et le hauban arrière.

A droite, on voit le filetage qui va permettre de serrer le moteur contre le boîtier de pédalier.

Il est possible d'ajuster légèrement la position du moteur en mettant des entretoises à gauche (2 à 3 mm max) pour l'écarter du cadre si besoin.

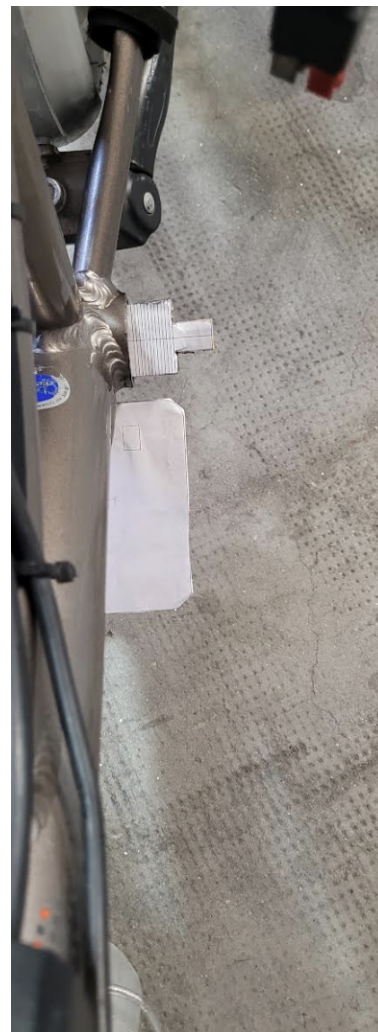

- 1 - Imprimer le plan à la taille réelle (échelle 100%)
- 2 - Coller la feuille sur un carton fin
- 3 - Découper le pourtour
- 4 - Démonter votre boîtier de pédalier
- 5 - Insérer sur le vélo

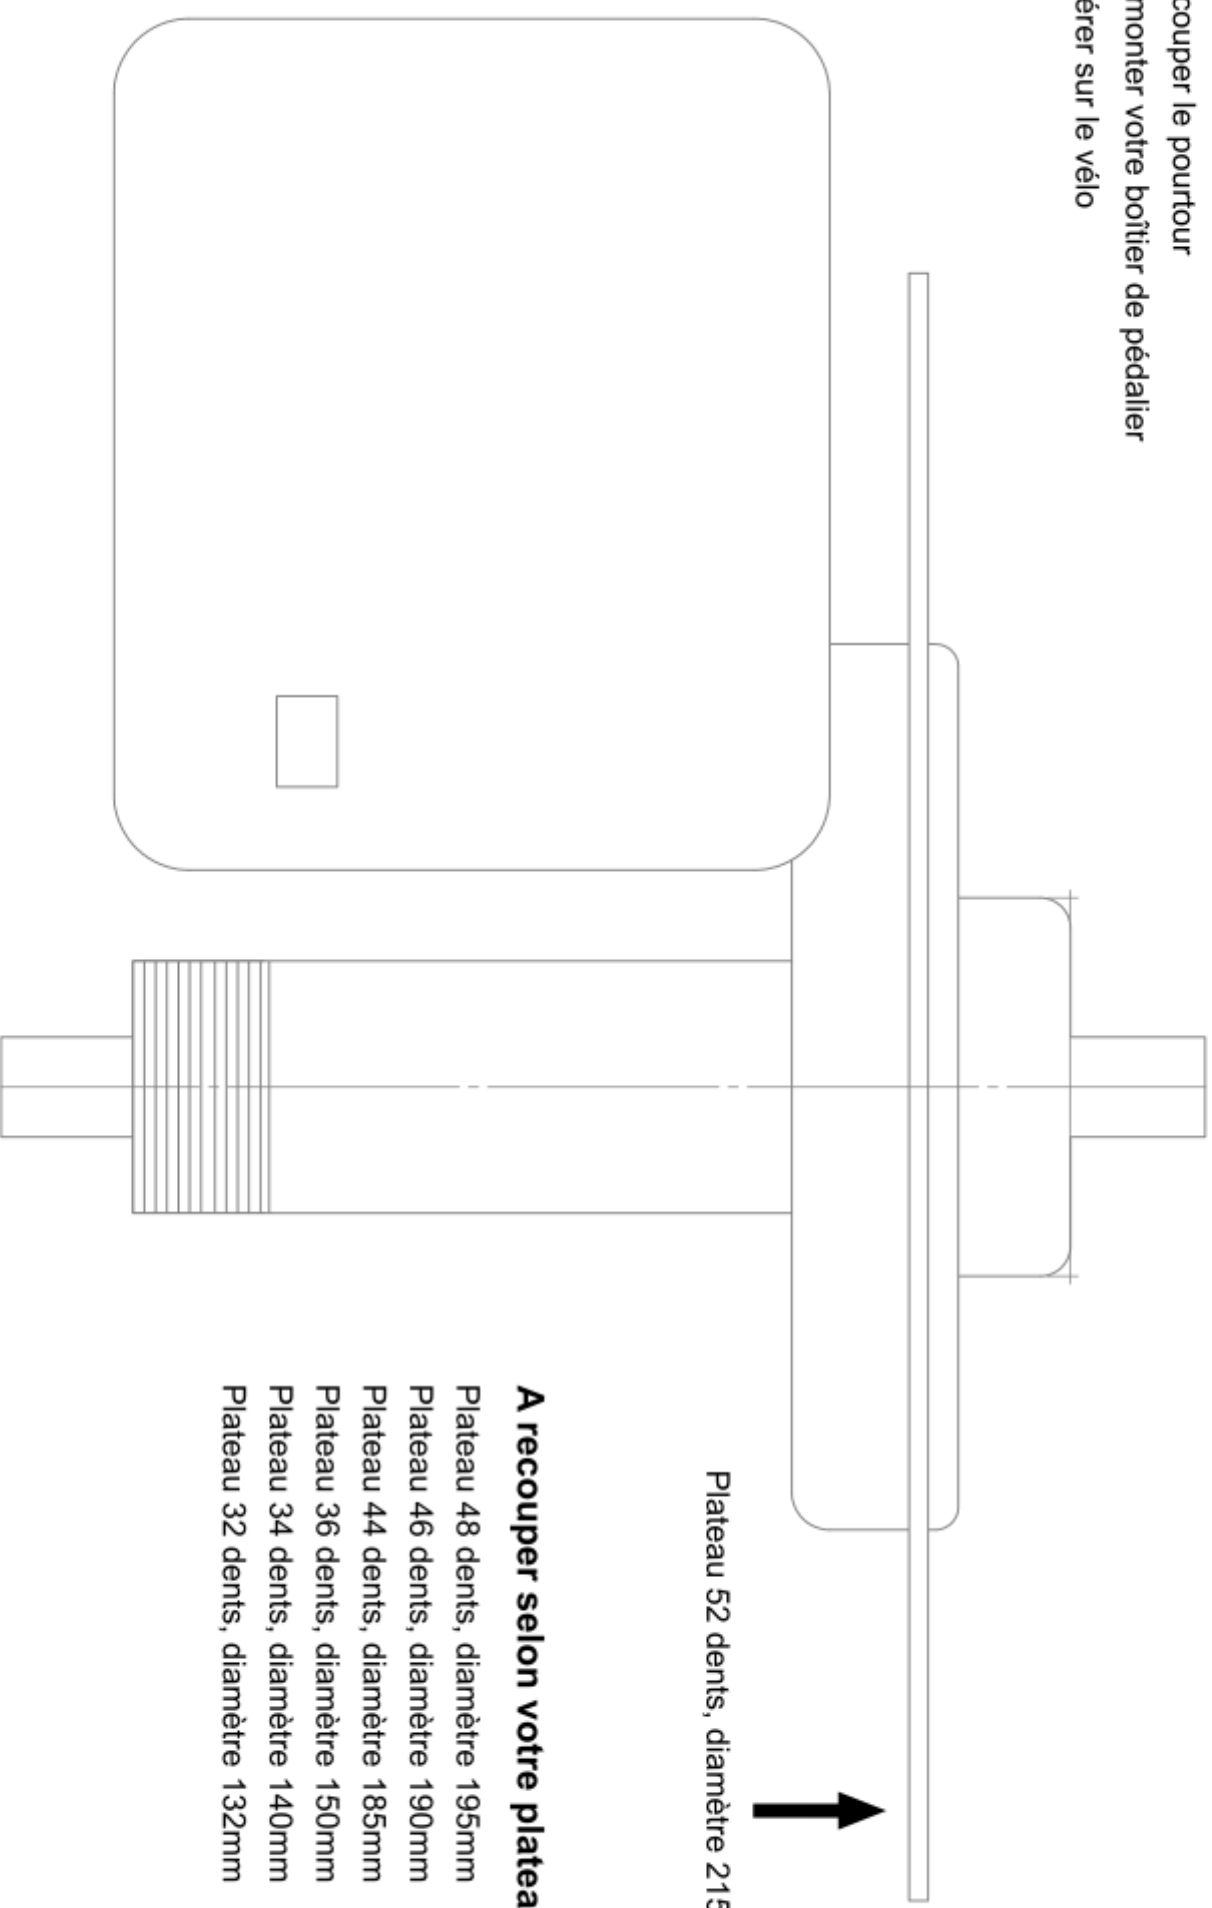

Plateau 52 dents, diamètre 215mm

A recouper selon votre plateau :

- Plateau 48 dents, diamètre 195mm
- Plateau 46 dents, diamètre 190mm
- Plateau 44 dents, diamètre 185mm
- Plateau 36 dents, diamètre 150mm
- Plateau 34 dents, diamètre 140mm
- Plateau 32 dents, diamètre 132mm